

Link do produktu: <https://megablach.pl/fakro-kołnierz-eza-p-02-55x98-p-8215.html>



FAKRO Kołnierz EZA-P 02 55x98

Cena	794,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	15-28 dni
Numer katalogowy	0000012320
Kod producenta	83302
Kod EAN	5902411833022
Producent	FAKRO

Opis produktu

Kołnierz do zmiany kąta montażu okna EZA-P
Kołnierz EA pozwala na szczelne połączenie okna z pokryciem dachowym w dachach o małym nachyleniu - już od 10°. Umożliwia on podniesienie kąta montażu okna względem połaci dachowej dodatkowo o 10°. Stosowany jest w dachach mansardowych oraz przy rozbudowie i adaptacji niskiego poddasza, co pozwala na powiększenie przestrzeni pomieszczenia. Standardowo przystosowany jest do montażu pojedynczego okna w połaci dachu. Występuje również w wersji modułowej do zespalania okien w poziomie przy zachowaniu odległości 20 cm między oknami.

Kołnierz ten dostępny jest w trzech wersjach pozwalających montować okno w różnych rodzajach pokrycia dachowego:


- Kołnierz ESA – pokrycia płaskie – grubość pokrycia 10 mm (2 x 5 mm): papa, gonty bitumiczne, łupki.
- Kołnierz EZA-P – pokrycia profilowane do 45 mm: dachówka, blacha profilowana.
- Kołnierz EHA-P – pokrycia wysokoprofilowane do 90 mm: dachówka, blacha wysokoprofilowana.

Zakres montażu w dachach o spadku od 10° do 75°.

Kołnierz do zmiany kąta montażu okna EZA-P

Budowa kołnierza
Kołnierz składa się z czterech podstawowych elementów (dolny, dwa boczne i górny). Dolny element kołnierza dopasowany jest do stosowanego rodzaju pokrycia dachowego. Górne oraz boczne elementy kołnierza posiadają fabrycznie doklejony materiał termoizolacyjny. W komplecie znajdują się specjalne kątowniki, dzięki którym uzyskujemy zmianę kąta nachylenia okna względem połaci dachu. Kołnierze typu EZA-P i EHA-P posiadają fabrycznie naklejone kliny uszczelniające zapewniające ochronę przed nawiewaniem pyłu, liści i śniegu. Wyposażone są również w rynienkę odprowadzającą mającą na celu odprowadzenie skroplin pary wodnej z folii wstępnego krycia poza okno.

- Elementy kołnierza**
- 1 — dolny element kołnierza z elastycznym fartuchem
 - 2 — elementy boczne
 - 3 — górny element kołnierza
 - 4 — paski z blachy do mocowania kołnierza
 - 5 — rynienka odprowadzająca wodę
 - 6 — kliny uszczelniające

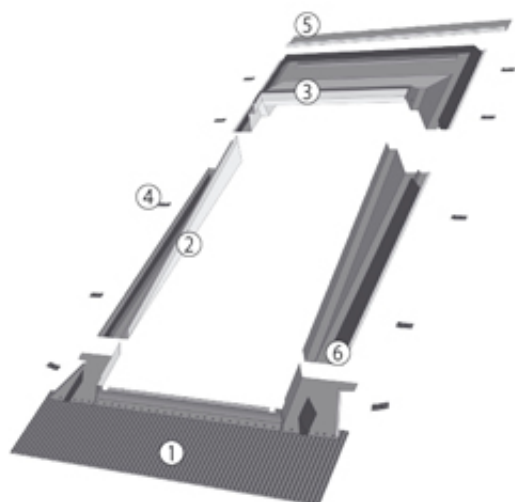

Elementy systemu

1 — dolny element kołnierza

2 — elementy boczne

3 — górny element kołnierza

4 — drewniana obudowa z ociepleniem